

()

Купить кондиционер Харьков

ARTCLIMA SERIES

NS07LHYg/NU07LHY
NS09LHYg/NU09LHY
NS12LHYg/NU12LHY
NS18LHYg/NU18LHY

3

4

5-6

7

8

9



10

11-12

13

14-15


16

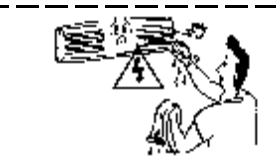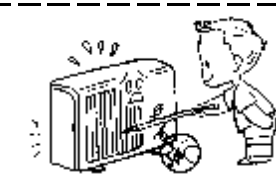


- , ,
- ,
- ,
ECONO,
- ,
- ,
1 1
2 2
- ,
- (



AUTO LOW ().

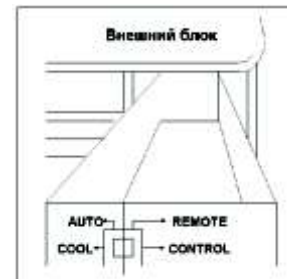

- CONTROL,
- TEMPORARY REMOTE AUTO.

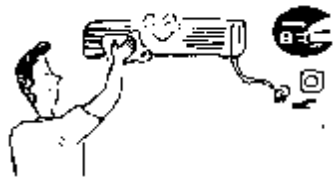


Чистка комнатного блока и пульта дистанционного управления



Предупреждение

Перед тем как чистить свой кондиционер, выключите его из сети.

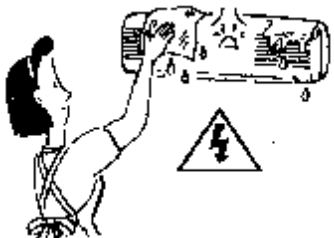



Предупреждение

Протирайте кондиционер и пульт дистанционного управления сухой салфеткой.

- Если кондиционер очень грязный, его можно протереть салфеткой смоченной в холодной воде.

- Никогда не протирайте пульт дистанционного управления влажной салфеткой.

- Не используйте для чистки кондиционера химические чистящие средства, в том числе бензин, растворитель, полироли и т.д., это может повредить поверхность его корпуса.

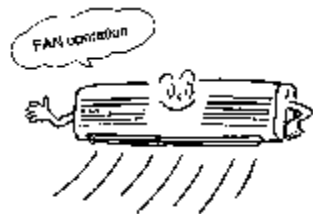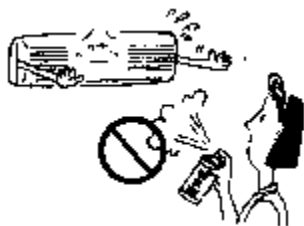

Если Вы не включали кондиционер месяц и дольше, то:

1. Включите режим вентиляции на пол дня, чтобы высушить внутренний блок изнутри.

2. Выключите кондиционер из сети.

3. Замените батарейки в пульте дистанционного управления.









Предупреждения

Убедитесь, что проводка не повреждена и не разъединена.

- Убедитесь что установлен воздушный фильтр.

- Убедитесь, что решетка воздуховыпускного отверстия не заслонены.

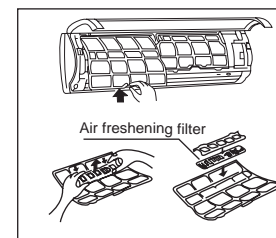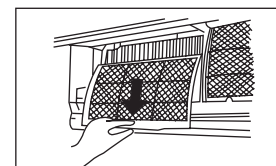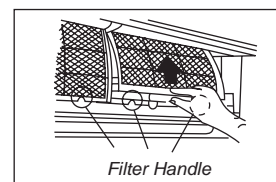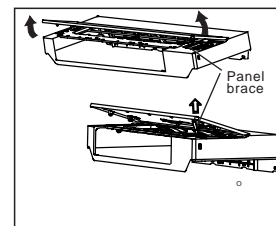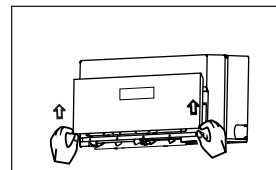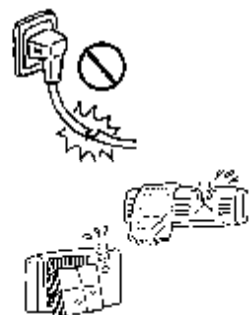

1.

2.

3.

4.


5.

6.

7.


8.

PUSH

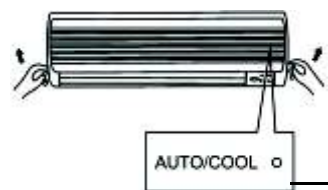


Parts names

Indoor unit

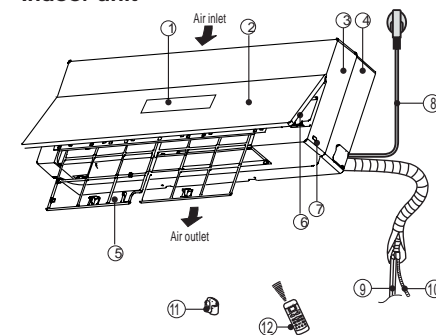

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Outdoor unit

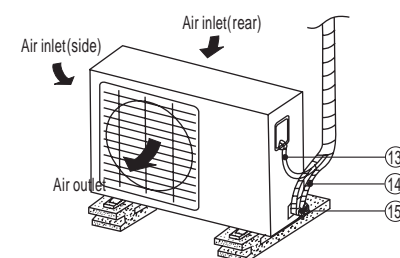

- 13.
- 14.
- 17.



“

”

“

”


“

”

“

”



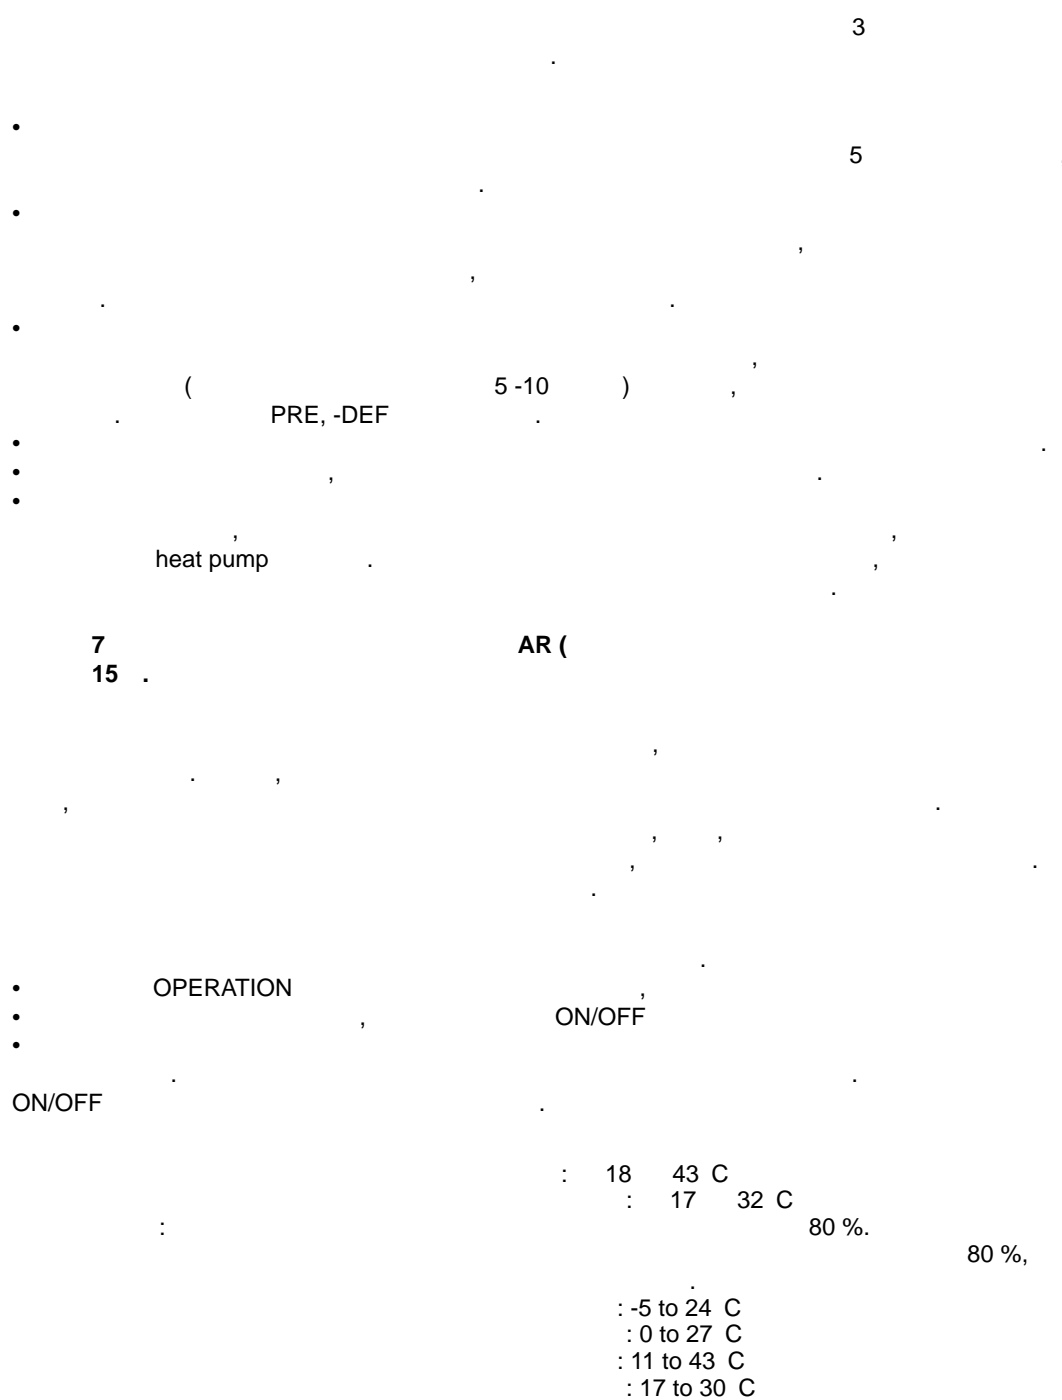

1-2) TEMP

TEMP,

3) MODE

MODE

4) DIRECTION/ SWING

p /

5) CLEAN AIR

6) SELF CLEAN
(AUTO clean)

7) FOLLOW ME

FOLLOW ME.

8) RESET

"0:00", " " " "
"24".

9) ON/OFF

13) TIMER OFF

(OFF),

30

10) FAN SPEED

14) LOCK

11) TIMER ON


15) TURBO

TURBO . TURBO

12) SLEEP

16) LED DISPLAY

LED,

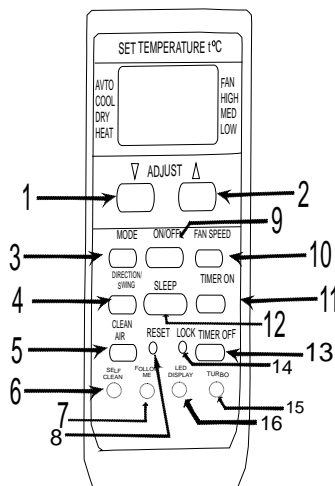



AUTO,

ON/OFF

OPERATION

1. AUTO. MODE

2. TEMP. +21

+28

3. ON/OFF,

OPERATION.


3

ON/OFF

AUTO

AUTO

AUTO.

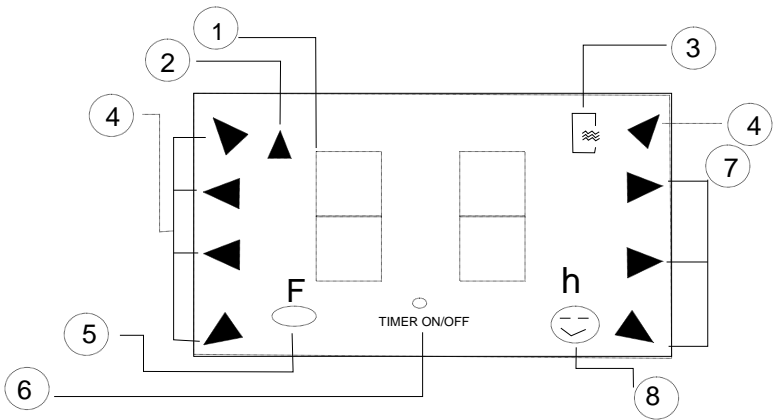

1.

5.

2.

6.

3. ON/OFF

ON/OFF.
ON/OFF

7.


4.

MODE, (), 'HIGH' (), 'LOW' (), 'MED'

8.FOLLOW ME

FOLLOW ME

Lock.
Lock.

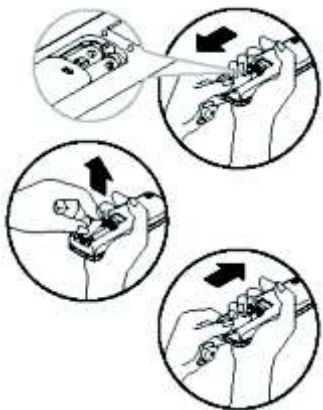

1. (LR03X2)

2. RESET .

3. "0:00"



	<p>TIMER</p>
	<p>()</p>